

トステム製電動シャッター




お手入れ

普段のお手入れは、シャッター(p.2-80)と同様です。




操作方法

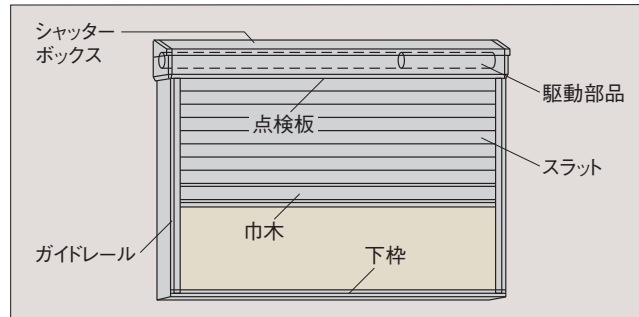

電動開閉方法

- ① 開ける時は「ひらく」ボタンを押してください
 - ② 閉める時は「とじる」ボタンを押してください
 - ③ 停止させる時は「とまる」ボタンを押してください
- 下降中に障害物検知装置が作動すると、シャッターは反転します。復旧操作はシャッターの下に障害物がないことを確認してから「とじる」ボタンを押してください。

手動ロックの操作方法

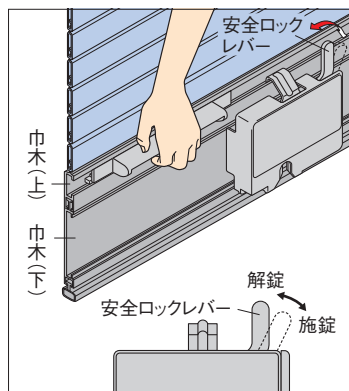

施錠方法

- ① シャッターを全閉にします。その時、巾木(上)と巾木(下)の間にすき間がないことを確認してください
- ② 巾木(上)の手掛け部を下に押し付けながら安全ロックレバーを施錠側に倒します


解錠方法

- ③ 安全ロックレバーを解錠側に倒します

- 安全ロックを施錠したまま、シャッターの開ける操作をすると、シャッターが破損する恐れがあります。必ず解錠してから開閉操作をしてください。

非常開放の操作方法

▶▶この操作は非常時以外は絶対に行わないでください

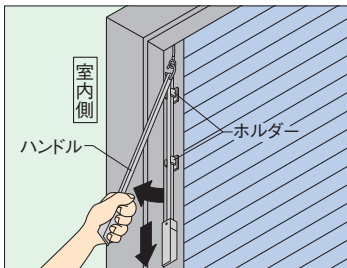

停電時などの非常時には、手動で開閉できます

- ① 安全ロックレバーが解錠していることを確認します
- ② ハンドルをホルダーからはずします
- ③ ハンドルを下方に引きます
- ④ 手がけ部を持ちます
- ⑤ そのまま幅木を持ち上げ、シャッターを開けます
- ⑥ 再度、ハンドルを下方に引くと電動開閉に戻ります。(ハンドルはホルダーに固定してください)



死亡事故の原因になります

- シャッターが動いている間は目を離さないでください。人が挟まれると、ケガをしたり死亡事故の原因になります。



ケガの原因になります

- シャッター開閉中は、危険ですから顔や手を出さないでください。とくにお子さまにはご注意ください。
- シャッターが閉まる途中に障害物などにあたると、停止したのち反転上昇しますが、万一の場合の機能ですので、開閉中のシャッターには触れないでください。



故障の原因になります

- 5分以上の連続使用は避けてください。
- 雪が積もったり、凍結した状態では操作しないでください。