

YKKAP製電動シャッター




お手入れ

普段のお手入れは、シャッター(p.2-80)と同様です。



操作方法

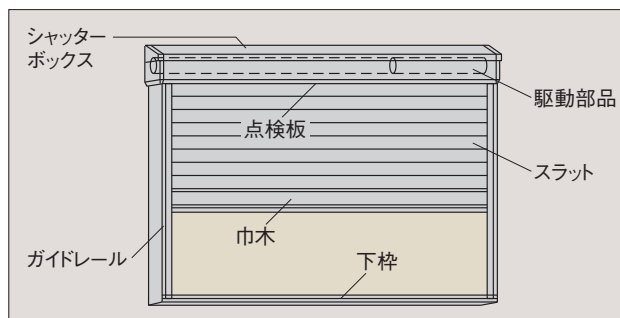


電動開閉方法

- ① 開ける時は「ひらく」ボタンを押してください
- ② 閉める時は「とじる」ボタンを押してください
- ③ 停止させる時は「とまる」ボタンを押してください

- 下降中に障害物検知装置が作動すると、シャッターは反転します。復旧操作はシャッターの下に障害物がないことを確認してから「とじる」ボタンを押してください。

手動ロックの操作方法

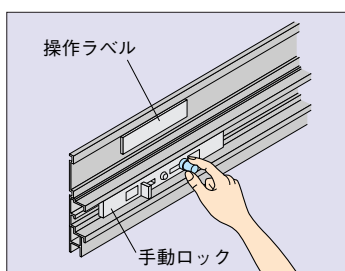

解錠

通常時はツマミを「開」の位置に合わせて使用してください


施錠

停電時・長期外出時はツマミを「閉」の位置までずらしてください

- 手動ロックを施錠したままシャッターを開ける操作をすると、シャッターが破損する恐れがあります。必ず解錠してから開閉操作をしてください。

非常開放の操作方法

▶▶この操作は非常時以外は絶対に行わないでください

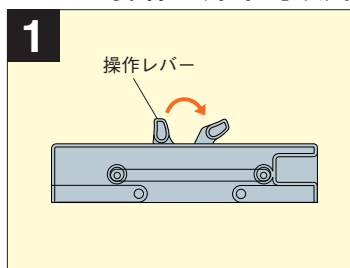

停電などの非常時には、次の手順で手動で開閉できます

巾木に付いている操作レバーをつまんで開錠します



巾木の中央部を持って手で引き上げます(復帰は自動で行います)



死亡事故の原因になります

- シャッターが動いている間は目を離さないでください。人が挟まれると、ケガをしたり死亡事故の原因になります。



ケガの原因になります

- シャッター開閉中は、危険ですから顔や手を出さないでください。とくにお子さまにはご注意ください。
- シャッターが閉まる途中に障害物などにあたると、停止したのち反転上昇しますが、万一の場合の機能ですので、開閉中のシャッターには触れないでください。



故障の原因になります

- 5分以上の連続使用は避けてください。
- 雪が積もったり、凍結した状態では操作しないでください。